JL3008 直流电阻测试仪 100A

使

用

说

明

书

目 录

一、概述	2
1.1、产品简介	2
1.2、性能特点	2
1.3、技术指标	3
二、使用注意事项	3
2.1、安全措施	3
2.2、注意事项	4
三、使用方法	5
3.1、系统介绍	5
3.2、接线	6
3.3、开机	8
3.4、测试、打印、存储	8
3.5、设置折算系数	11
3.6、数据查询	11
3.7、系统设置(时钟、亮度、清除数据)	12
3.8、测试结果打印与 U 盘存储示例	14
四、仪器自检	16
万 售后 服务	16

使用本仪器前,请仔细阅读本手册,保证安全是用户的责任。

本手册版本号: V406

本手册如有改动,恕不另行通知。

一、概述

1.1、产品简介

变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品试验项目,也是变压器安装、大修、改变分接、交接试验及预防性试验的必测项目。本仪器可以检查以下情况:绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路、电压分接开关的各个位置接触是否良好、分接开关实际位置与指示位置是否相符、引出线是否有断裂、多股导线并绕是否有断股等。

JL3008 直流电阻测试仪 100A 采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。本仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直流电阻的快速测量。

1.2、性能特点

- 1) 整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
- 2) 采用全新电源技术,档位多,量程宽,可根据负载自动选测试电流。
- 3) 适用于各类互感器或电力变压器直流电阻的测量。
- 4) 480*270 真彩液晶触屏,强光下清晰显示,触屏/按键两用。
- 5) RS232(预留)和 U 盘接口,可进行数据通讯以及 U 盘存储。
- 6) 保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
- 7) 具有放电声响报警及屏幕提示,放电指示清晰,减少误操作。
- 8) 响应速度快,测量数据稳定,测试过程中自动刷新数据。
- 9) 微型热敏打印机,高速、静音,随时打印测试结果。

- 10) 智能化功率管理技术,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
- 11) 不掉电时钟及不掉电存储器,可永久保存数据。

1.3、技术指标

输出电流 及量程	自动	10μΩ ~ 50ΚΩ	
	100A	$10\mu\Omega\sim100m\Omega$	
	40A	$50\mu\Omega\sim500m\Omega$	
	20A	100μΩ ~ 1Ω	
	10A	500μΩ ~ 2Ω	
	5A	1mΩ~4Ω	
	2.5A	2mΩ ~ 8Ω	
	1A	5mΩ ~ 20Ω	
	200mA	$100 \text{m}\Omega \sim 100\Omega$	
	40mA	1Ω~500Ω	
	< 5mA	100Ω ~ 50ΚΩ	
分辨率	0.1μΩ		
准确度	± (0.2%±2字)		
数据存储	1000条		
环境温度	-10°C ~ 40°C		
相对湿度	≤80%RH 无结露		
工作电源	AC220V±10% 50Hz		

二、使用注意事项

2.1、安全措施

- 1) 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
- 2) 禁止在雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓的环境中使用,避免损坏仪器。
- 3) 禁止在易燃易爆气体环境中使用,避免电火花引发事故。
- 4) 本仪器属于高精密设备,应避免剧烈振动。
- 5) 操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
- 6) 对仪器的维修、维护和调整应由专业人员进行。

- 7) 请勿在高温、潮湿,有结露可能的场所长时间放置。
- 8) 未经本公司许可,请勿拆卸仪器。如因擅自拆卸导致功能失效,不予免费保修和退换(收取成本费),因此造成人身及财产伤害,本公司概不负责。

2.2、注意事项

- 1) 严禁测量带电试品:测量前请将被测试品脱离其他电源,并充分放电。
- 2) 测试钳与被测物连接时,由于引出端长期裸露在空气中,表面覆盖了一层 氧化膜,可用力的扭动几下测试钳,划破氧化膜,保证连接良好。
- 3) 选择电流时要参考该档位量程,不要超过量程和欠量程使用。
- 4) 由于程序设定,自动档选档是从高电流档开始试测。若选择自动档,请确 认被测试品可以承受 100A 电流,否则请按量程范围选择具体电流档位。
- 5) 测试过程中,严禁移动测试钳,严禁断开测试线路或供电线路。
- 6) 测无载调压变压器倒分接前,一定要按复位键进行放电,放电报警声停止 10 秒钟以上,电能充分释放后,方可切换分接点。
- 7) 在测试完成后,一定要按复位键,等放电报警声停止 10 秒钟以上,电能充分释放后,方可进行拆线。
- 8) 仪器出现异常情况时,先按复位键,再关机,检查接线,排除故障。
- 9) 用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试 回路加入了 1.5 倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程 使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。
- 10) 助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。

三、使用方法

说明:

☆ 本仪器为触屏与按键双重操作方式:

触屏:直接通过触摸屏操作,执行相应功能;

按键: ① 用方向键将光标移动至该图标,按 确认 键执行相应功能。

② 图标上标有按键号的,直接按此按键,也可执行相应功能。

例如:右侧图标,触摸此图标或按 F2 键,

均可执行上翻操作。



下文中"选择某项功能",通过此两方法都可实现,相似操作不再赘述。

3.1、系统介绍



1、数据接口: RS232 接口(预留) USB 接口, 用于数据传输。

2、仪器开关:执行仪器开机关机操作。

3、电源插座:用于接入220V,50Hz交流电源,插座带保险。

4、接地柱:保护接地。

5、液晶触屏:显示交互信息并可进行触摸操作。

6、接线柱:

I+、I-:输出电流接线柱。

V+、V-: 采样电压接线柱。

7、打印机:打印输出测试数据。

8、按键:各按键根据界面不同功能各有差异,请参照各功能操作方法。


9、触屏笔:触摸屏可以用手或触屏笔操作,以满足不同的操作习惯。触屏笔取出后如下所示:



3.2、接线


3.2.1、直接测量

将**红色**测试线的**粗**线接到 **I**+上,**细**线接到 **V**+上,测试钳接到试品一端,将**黑色**测试线的**粗**线接到 **I**-上,**细**线接到 **V**-上,测试钳接到试品另一端。

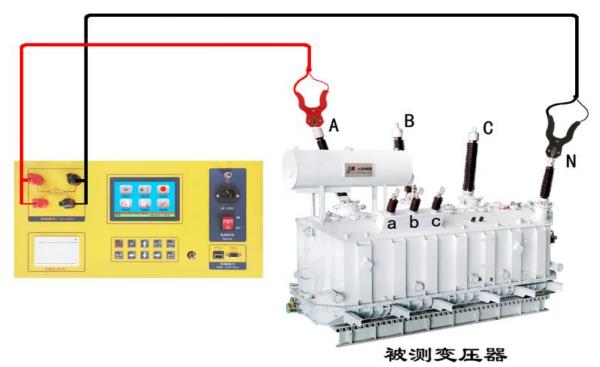

3.2.2、助磁法

助磁法接线见下列三个图 (适用于 $Y_{(N)}$ -d-11 联接组别)。

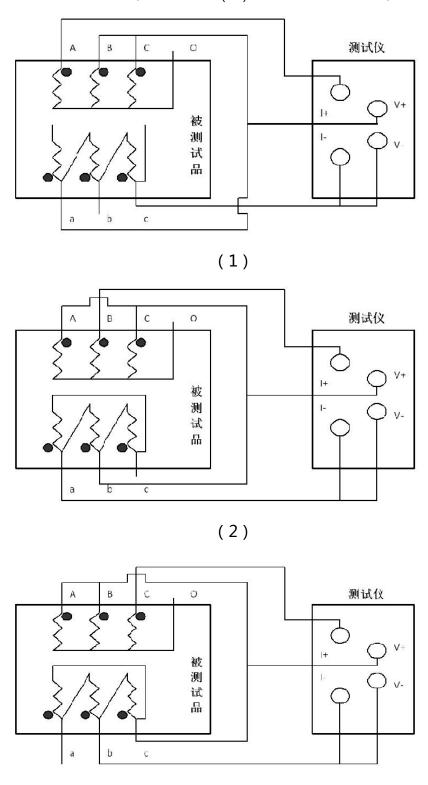

(3)

对于大容量变压器的低压侧测量时,在既有的情况下,如果直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法。上图中,图(1)图(2)图(3)分别为测量低压 Rac、Rba、Rcb 的接线方法。3.3、开机

开机后,进入初始界面:




通过触摸图标上的"+""-",选择所需电流,并选择将要测试的相别和分接。(也可通过按键操作)。


选择电流档位时要参考该档位所适用的量程,不要超量程或欠量程使用,如果不知道大概阻值,可选择自动档,仪器会根据试品情况自动选择档位。相别和分接仅为方便数据记录与数据存储,不影响测试过程与测试结果。

3.4、测试、打印、存储

选择好**测试电流**和**相别分接**后,选择**开始测试**,进入界面:

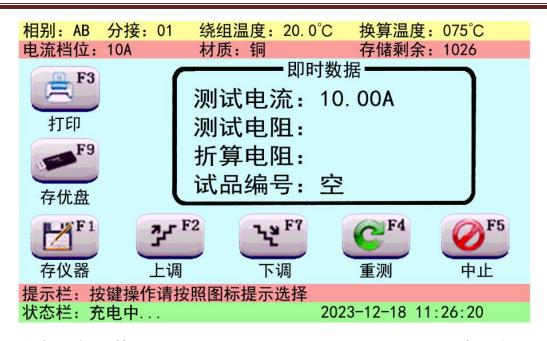

屏幕左下角的状态栏显示"充电中...",即时数据的"测试电流"显示仪器输出的测试电流值。

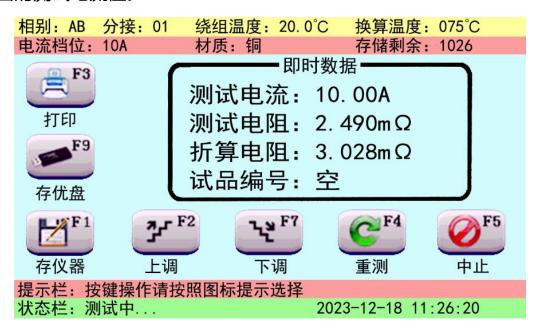

稍候片刻,状态栏显示"测试中...",说明充电完毕,进入测试状态。等待达到电磁平衡,数据稳定,即可读数。

"测试电阻"显示所测得的阻值,"折算电阻"显示被测试品在预设折算温度下的阻值。(折算温度设置方法请参见本手册:3.5、设置折算参数)。

上图测试结果表示: 当前所测为**AB相**绕组**01分接**;

绕组材质为铜;

测试电流为10A;

试品当前温度为20℃,测得电阻为2.490mΩ;

折算到75℃时,折算电阻为3.028mΩ。

此页面可进行以下操作:

①. 打印:打印测试数据

②. 存仪器: 存储测试数据至本机

③.存优盘:存储测试数据至U盘

④.**上调或下调:**上调分接或下调分接,以便进行下一次测试并记录结果

注意:测试时,倒分接无载分接开关前,一定要先停止测试,等放电报警声响完全结束后,稍待片刻,方可倒分接,否则可能损坏仪器或导致安全事故。

⑤. 重测: 立即刷新测试数据。

⑥.中止:停止测试。也可按复位键停止测试。

停止测试后,仪器先将试品放电,放电报警声音响起,屏幕显示"正在放电...":

正在放电...

2023-12-18 11:26:20

请耐心等待放电结束,仪器返回初始界面,再进行后续操作。

3.5、设置折算系数

在初始界面中选择"测试设置"进入界面:



绕组温度:被测试品当前的温度;

换算温度:将被测阻值换算到此温度下,以得到换算阻值;

材料选择:被测试品的材质。

修改完后,选择"返回"图标返回初始界面,此后测试结果会依据设置进行阻值换算。如果不进行设置,则默认为上一次设定值。

3.6、数据查询

选择数据查询,进入界面:



此页面可进行以下操作:

①. 打印:打印当前数据

②.全导:导出全部数据至U盘

③ . **单导:**导出当前单条数据至 U 盘

④.上翻:查询上一条数据

⑤. 下翻: 查询下一条数据

⑥.删除:删除当前数据

(若需删除全部测试数据,请参考本手册 3.7、系统设置-清除数据)

⑦.返回:返回初始界面

3.7、系统设置(时钟、亮度、清除数据)

选择系统设置,进入界面:



3.7.1. 修改仪器时钟

选择时钟设置,进入界面:



此时可以修改时钟。修改完后**保存**,或**返回**放弃修改。

3.7.2. 调节屏幕亮度

选择**屏幕亮度**,进入界面:



此时可调整屏幕亮暗程度。

3.7.3. 清除数据

选择擦除数据,进入界面:



此时通过选择"擦除数据",可清除全部已保存在仪器内的测试结果。

注意:数据清除后无法恢复,请谨慎操作。

3.8、测试结果打印与 U 盘存储示例

打印:在测试界面或查询界面均可打印当前测试结果,打印结果如下图:

U 盘存储:在测试界面或查询界面均可将测试数据保存至 U 盘,可在计算机上查阅 U 盘,会出现一个文件:



打开文件,可查看导出的测试数据,如下图:



四、仪器自检

如果用户使用过程中,怀疑仪器故障,或怀疑测试结果不准确,可以用随仪器配备的标准电阻进行仪器自检。标准电阻如下图:



将标准电阻接至仪器的接线柱上,如下图:



按照正常测试步骤测试标准电阻的阻值,测试结果若与标准电阻上标明的阻值相符(误差在0.2%以内),说明仪器状态正常,可继续使用。

五、售后服务

仪器自购买之日起壹年内,属于产品质量问题免费维修,终身提供保修和技术服务。对已过保修期或非产品质量问题造成的仪器故障,我司提供终身维修服务(收取成本费)。如果发现仪器状态异常或故障,请与本公司及时联系,以便为您安排最便捷的处理方案。